1519006

nexxtech[MC]

Télécommande universelle

Table des matières

Réglages 3
- Installation des piles 3
- Économiseur de piles 3
- Économiseur de codes 3
- Réglage des codes 3

Fonctions des touches 4

Entrée des codes 6
- Entrée directe de codes 6
- Recherche de codes 7

Utiliser la télécommande 8
- Identification des codes 8
- Fonction de sommeil 9
- Commander les appareils ayant des boutons de mise sous/hors tension séparés 10
- Commander les appareils combinés 10
- Fonction d'accès direct pour magnétoscope/ lecteur DVD/enregistreur vidéo numérique 10
- Fonction d'accès direct pour les commandes de volume et de sourdine 11
- Régler le contrôle de volume et de sourdine accessible par n'importe quel mode 11
- Régler le contrôle de volume et de sourdine pour CHAQUE Mode 12

Guide de dépannage 13

Félicitations pour votre achat de cette télécommande universelle à rallonge coulissante. Cette télécommande universelle est facile à programmer et à utiliser. Nous croyons que vous apprécierez le boîtier coulissant unique et le design compact que cette télécommande offre. Elle contrôle jusqu'à 4 appareils, incluant les marques populaires de télévisions, de magnétoscopes, de lecteurs DVD, de récepteurs satellite et de câblodistributeurs.

Note : Quelques fonctions de votre télécommande originale peuvent ne pas être commandées par cette télécommande. Utilisez la télécommande originale, si disponible, pour commander ces fonctions. Quelques fois, les boutons autres que ceux décrits dans ce manuel d'instructions peuvent en fait effectuer cette fonction. Par exemple, les boutons CHAN (Station) et VOL (volume) peuvent être utilisés pour naviguer à travers les choix des menus. Nous vous recommandons d'expérimenter la télécommande afin d'identifier certaines situations s'appliquant à votre équipement.

La télécommande à boîtier coulissant est facile à utiliser, facile à programmer, et vous procure un contrôle total - juste au bout de vos doigts!

Réglages

Installation des piles

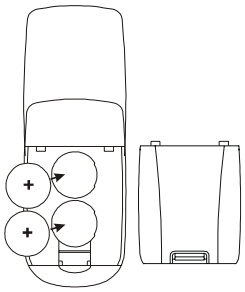

1. Au dos de la télécommande, veuillez glisser le couvercle du compartiment à piles et le retirer.
2. Retirez et jetez la languette de plastique située sous les 2 piles au lithium CR2032. Lors du remplacement des piles, insérez toujours le côté positif des piles vers le haut.
3. Replacez le couvercle du compartiment à piles.

Économiseur de piles

Votre télécommande s'éteint automatiquement lorsque aucun bouton n'est appuyé pendant 30 secondes. Ceci permet d'économiser la durée de vie des piles au cas où votre télécommande se coincerait par exemple entre les coussins d'un sofa et où les boutons seraient appuyés sans arrêt.

Économiseur de codes

Vous aurez jusqu'à 10 minutes pour changer les piles de la télécommande sans perdre les codes déjà programmés. Cependant, n'appuyez aucun boutons jusqu'à ce les piles neuves soient installées dans la télécommande. Si des boutons sont appuyés lorsqu'il n'y a aucune pile dans la télécommande, tous les codes seront perdus.

Réglage des codes

Le bouton **SETUP** est utilisé pour configurer les paramètres de la télécommande. Vous pouvez soit configurer la télécommande en utilisant la liste des codes (sur feuillet séparé), ou vous pouvez lancer une recherche à travers la librairie des codes jusqu'à ce que vous trouviez un code compatible qui fonctionne avec l'appareil. Veuillez vous référer à la section ''Programmer avec la recherche de codes'' pour en savoir plus sur la façon d'utiliser la fonction de recherche de codes.

NOTE : Vous pouvez sauvegarder n'importe quel type de code sous chaque mode (excepté le mode TV). C'est-à-dire que vous pouvez sauvegarder le code d'un magnétoscope sous le bouton de **SAT/CABLE** ou un code de câblodistributeur sous le bouton **DVD/VCR**, etc. Cependant les codes de télévision ne peuvent être sauvegardés que sous le bouton **TV**.

Fonctions des touches

Quelques boutons sur la télécommande peuvent avoir des fonctions possédant différents noms sur l'appareil que vous souhaitez commander. Par ex. : **LAST** peut s'appeler RECALL ou **DISPLAY** peut s'appeler INFO. Ces différences dépendent de la marque et du modèle de votre appareil. Aussi, cette télécommande peut seulement opérer des fonctions qui existent sur votre appareil. Votre appareil doit posséder la fonction **LAST** pour que la fonction **LAST** de la télécommande puisse fonctionner.

Indicateur rouge s'allume lorsque n'importe quel bouton est appuyé

POWER met l'appareil sous tension/hors tension

TV, VCR, DVD, SAT/CBL
Sélectionne l'appareil à être commandé

MUTE (sourdine)
Pour couper l'audio (l'image demeure)

OK Sélectionne les items des menus pour chaque appareil que vous commandez

CLAVIER NUMÉRIQUE
Pour entrer les numéros de canaux directement. Quelques appareils requièrent un appui du bouton ENTER après la sélection de canal.

CC Fonction de sous-titres codés (si votre télévision possède cette fonction) ou pour basculer vers les sous-titres sur un DVD.

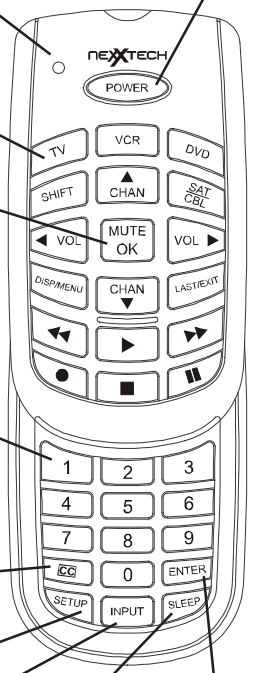

SETUP
Paramétrages

INPUT
Sélectionne l'entrée vidéo de votre télévision.

SLEEP
Permet d'éteindre votre télévision automatiquement après une période de temps programmée entre 1 minute et 99 minutes.

ENTER
Avec quelques modèles de télés, ce bouton peut être utilisé pour changer immédiatement à la station désirée après l'entrée directe d'une station de télé.

Fonctions des touches

Les boutons les plus utilisés sont accessibles même lorsque la télécommande est `fermée`, tel qu'illustré ci-dessous. Étirez la rallonge coulissante pour accéder aux boutons moins utilisés.

SHIFT
Appuyez et relâchez pour accéder aux boutons identifiés en bleu (indicateur rouge reste allumé). Appuyez de nouveau pour quitter le mode Shift.

FLÊCHES VERS LE HAUT/VERS LA BAS
Pour changer les stations de télévision. Contrôle également la navigation à travers les MENUS dans les modes TV, DVD ou SAT pour plusieurs modèles/marques.

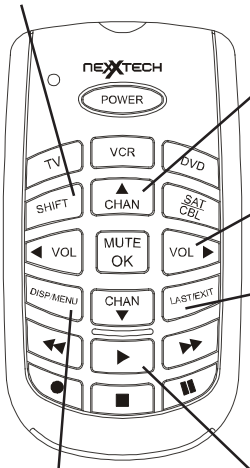

AUGMENTATION/ DIMINUTION DU VOLUME
Pour augmenter ou diminuer le niveau du volume d'un appareil, normalement la télévision.

EXIT
Pour quitter les menus affichés à l'écran ou pour retourner à l'écran du menu précédent.

LAST
Pour retourner à la dernière station choisie.

RECORD, PLAY, STOP, REW, FF, PAUSE
Les boutons de commande de magnétoscope (VCR) contrôlent votre magnétoscope (VCR) même lorsque la télécommande est réglée pour contrôler la télévision. Contrôle également la fonction DVD Scan -/+. Notez que les boutons VCR contrôlent aussi le lecteur de DVD lorsqu'en mode DVD.

NOTE : Le bouton **REC** doit être appuyé 2 FOIS pour enregistrer à partir du VCR. Pour quelques marques de VCR, vous pourriez avoir besoin d'appuyer sur le bouton **REC** une fois et ensuite appuyer de nouveau pendant 3 secondes.

MENU Appuyez et relâchez le bouton **SHIFT** et ensuite **MENU** pour afficher le menu à l'écran de la télé. La DEL rouge est continuellement allumée pour indiquer que la télécommande est en mode MENU. Les boutons VOL UP/DOWN servent de curseurs vers la gauche ou vers la droite. Les boutons CH+/- servent de curseurs vers le haut et vers le bas. Le bouton MUTE sert à confirmer une sélection (OK). Appuyez sur le bouton **LAST/EXIT** pour quitter.

DISP Le bouton DISPLAY affiche la date et l'heure si votre télévision ou magnétoscope possèdent cette fonctionnalité.

Entrée directe de codes

1. Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur rouge reste allumé, puis relâchez-la.

2. Appuyez sur la touche du mode souhaité : **TV** (téléviseur) ou **VCR** (magnétoscope, etc.). L'indicateur rouge clignote, puis reste allumé.

3. Entrez le code de quatre chiffres repéré dans la liste de codes (voir la feuille jointe). **Remarque :** Lorsque le code entré est valide, l'indicateur rouge s'éteint. Si le code n'est pas valide, l'indicateur clignote.

4. Alors que votre appareil est sous tension, appuyez sur **POWER**. Si l'appareil s'éteint et répond à la télécommande, la programmation pour cet appareil est terminée. Note : Si certaines commandes ne fonctionnent pas avec votre appareil, essayez de programmer l'un des autres codes pour les appareils de cette marque.

Inscrivez vos codes dans le tableau suivant pour référence ultérieure.

Appareil	Appareil programmé	Code
TV	TV	
VCR		
DVD		
SAT/CBL		

Recherche de codes

Si votre produit ne répond pas après que vous ayez essayé tous les codes pour votre marque, ou si votre marque n'est pas listée, essayez de rechercher votre code en suivant ces étapes.

1. Allumez manuellement l'appareil à commander (téléviseur, magnétoscope etc.).
2. Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur rouge reste allumé, puis relâchez-la.
3. Appuyez sur la touche du mode souhaité : téléviseur (**TV**) ou magnétoscope (**VCR**), etc. L'indicateur rouge clignote une fois, puis reste allumé.
4. Appuyez à répétition (jusqu'à 300 fois) sur la touche **POWER** jusqu'à ce que l'appareil à commander s'éteigne. L'indicateur rouge clignote à chaque appui d'un bouton.
5. Appuyez et relâchez la touche **ENTER** pour enregistrer le code.

La plupart des utilisateurs programment les codes du magnétoscope sous le bouton **VCR**, les codes du câble sous **CABLE**, etc. Si (par exemple) vous désirez stocker un code de magnétoscope sous le bouton **CABLE**, suivez d'abord la procédure de l'entrée directe des codes (page précédente) et appuyez sur **CABLE** à l'étape 2 de la procédure. Ensuite, entrez n'importe quel CODE VCR à l'étape 3 de la procédure d'entrée directe de codes. Suivez ensuite les étapes de la section « Recherche des codes » ci-dessus pour effectuer un recherche de code.

Identification des codes

La fonction d'identification d'un code vous permet de trouver le code à 4 chiffres pour votre appareil à partir de la liste des codes. Par exemple, si vous voulez trouver le code pour votre télévision, suivez les 6 étapes suivantes:

1. Maintenez la touche **SETUP** enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur rouge reste allumé. Relâchez la touche **SETUP**.
2. Appuyez et relâchez la touche du mode souhaité **TV** (téléviseur), **VCR** (magnétoscope). L'indicateur rouge clignote une fois, puis reste allumé.
3. Appuyez sur la touche **SETUP**. L'indicateur rouge clignote une fois, puis reste allumé.
4. Pour trouver le premier chiffre du code enregistré pour l'appareil correspondant à la touche de mode de l'étape 2, appuyez sur chacune des touches numériques, une à une, de 0 à 9. Lorsque l'indicateur rouge clignote, puis s'éteint, ce chiffre est le premier chiffre du code recherché.
5. Pour trouver le second et le troisième chiffre, répétez l'étape 4.
6. Répétez l'étape 4 à nouveau pour identifier le quatrième chiffre du code. Cette fois, l'indicateur rouge s'éteint et reste éteint.

Fonction de sommeil (arrêt automatique)

Le bouton SLEEP active la fonction de mise hors tension automatique de la télévision après un délai de 1 à 99 tel qu'indiqué ci-dessous. La télécommande doit être en mode TV lors du réglage de la minuterie pour la mise hors tension automatique. Cette caractéristique fonctionne même si votre télévision ne possède pas cette caractéristique.

1. Appuyez et relâchez le bouton du mode **TV**.
2. Appuyez et maintenez le bouton SLEEP jusqu'à ce que le voyant à DEL reste allumé (environ 2-3 secondes).
3. Relâchez le bouton SLEEP.
4. Appuyez et relâchez les touches des numéros (01-99) selon le temps de délai désiré. Le voyant à DEL clignotera et s'éteindra pour confirmer l'acceptation de la touche.
5. La minuterie d'arrêt automatique est réglée.
6. Assurez-vous que la télécommande pointe en direction de la télévision et que le signal ne sera pas obstrué par un obstacle.

Pour annuler la fonction de sommeil (arrêt automatique), appuyez et maintenez le bouton SLEEP jusqu'à ce que le voyant à DEL clignote ou appuyez et relâchez le bouton POWER lorsqu'en mode TV.

Commander les appareils ayant des boutons de mise sous/hors tension séparés

Certains modèles d'appareils de marque GE, RCA et ProScan nécessitent que vous appuyiez plus d'une seconde sur la touche de l'appareil à commander afin de mettre l'appareil sous tension et vous devez appuyez sur la touche **POWER** afin de mettre l'appareil hors tension.

Commander des appareils combinés

Quelques appareils combinés (tels que TV/VCR (magnétoscope), TV/DVD, DVD/VCR, etc..) nécessitent la configuration de deux boutons différents de mode pour commander les deux composants de l'appareil combiné. Par exemple, si vous avez un combiné TV/DVD, vous pourriez avoir besoin de programmer un code sous le bouton de commande de la **TV** et un code séparé (sous n'importe quel autre mode) pour commander le lecteur DVD.

Fonction d'accès direct pour magnétoscope/ lecteur DVD/enregistreur vidéo numérique

Cette télécommande permet aux 6 boutons du magnétoscope (**PLAY, PAUSE, STOP, FF, REWIND** et **REC**) d'être commandé directement à partir de n'importe quel mode programmé pour la télé, le satellite ou le câble selon le dernier mode (magnétoscope, lecteur **DVD**, enregistreur vidéo numérique) que vous avez utilisé. Cette caractéristique ne fonctionnera pas si le code programmé pour la télévision, le récepteur satellite ou le câblodistributeur possède ses propres boutons de commande, tel un combiné télé, un récepteur satellite/enregistreur de vidéo numérique, etc.

Utiliser la télécommande

Fonction d'accès direct pour les commandes de Volume et de Sourdine

Cette télécommande vous permet de choisir quel Mode (appareil) commandera les boutons de Volume et de Sourdine. La télécommande est initialement réglée (en usine) pour tous les modes programmés avec les codes "Visuels" (ex.: télévision, magnétoscope, lecteur DVD, enregistreur vidéo numérique, satellite et câble) et les codes "Audio" (ex.: CD et Audio) utilisables avec leur appareil respectif, lorsque présent. Si le code "Visuel" programmé n'a pas sa propre fonction de Volume/Sourdine alors, ces boutons donneront un accès direct au mode de télévision sans avoir besoin de changer au mode télévision. Veuillez vous référer à la page suivante pour plus d'information.

Le mode choisi pour le contrôle du Volume/Sourdine DOIT avoir sa propre fonction de volume et sourdine sinon les boutons Volume/Sourdine ne serviront à rien.

Régler le contrôle de Volume et de Sourdine accessible par n'importe quel Mode

Permet de régler un accès direct aux commandes de Volume et de Sourdine à partir de n'importe quel Mode (appareil), sans avoir besoin de changer de Mode.

1. Appuyez et maintenez le bouton **SETUP** jusqu'à ce que l'indicateur s'illumine en rouge, ensuite relâchez-le.
2. Appuyez et maintenez le bouton **MUTE** jusqu'à ce que l'indicateur rouge clignote et s'éteigne, ensuite relâchez-le.
3. Appuyez et relâchez le bouton de Mode désiré (Télé, magnétoscope, etc.) qui servira à commander le Volume et la Sourdine, l'indicateur rouge clignotera et restera allumé
4. Appuyez et relâchez le bouton **MUTE** et l'indicateur rouge s'éteint. L'indicateur rouge clignotera rapidement pendant 3 secondes si le Mode que vous avez sélectionné ne possède pas le contrôle de Volume et de Sourdine.

Tous les autres Modes auront alors le même accès direct au Mode que vous aurez choisi pour commander le Volume et la Sourdine.

Utiliser la télécommande

Régler le contrôle de Volume et de Sourdine pour CHAQUE Mode

Permet de régler le contrôle de Volume et de Sourdine pour chaque Mode.
Note - Si le Mode que vous choisissez n'a pas les fonctions de Volume ou Sourdine, alors les boutons de Volume et Sourdine ne serviront à rien.

1. Appuyez et maintenez le bouton **SETUP** jusqu'à ce que l'indicateur rouge s'allume, ensuite relâchez-le.
2. Appuyez et maintenez le bouton **MUTE** jusqu'à ce que l'indicateur rouge clignote une fois et reste allumé, ensuite relâchez-le.
3. Appuyez et relâchez le bouton de Mode désiré (Télé, magnétoscope, etc.) et l'indicateur rouge clignote une fois et reste allumé.
4. Appuyez et relâchez le bouton de diminution de Volume (bouton Volume -), l'indicateur rouge clignote une fois et reste allumé.
5. Appuyez et relâchez le bouton **MUTE** et l'indicateur rouge s'éteint.

Le Mode choisi utilisera maintenant ses propres contrôles de Volume et de Mute.

Guide de dépannage

Impossible de faire fonctionner l'appareil avec la télécommande :

- Appuyez sur la touche de mode correspondant à l'appareil à télécommander.
- Programmez un nouveau code dans la télécommande.
- Changez les piles (vous devrez peut-être reprogrammer la télécommande après avoir remplacé les piles).
- La télécommande peut ne pas être compatible avec votre appareil.

La télécommande n'effectue pas certaines fonctions de l'appareil.

- Quelques fois un code particulier peut commander certaines fonctions mais pas toutes. Essayez de programmer la télécommande avec un nouveau code.
- La télécommande peut ne pas être en mesure de commander toutes les fonctions de votre appareil ou le nom des boutons peut être différents de votre appareil. Essayez d'autres boutons sur la télécommande. Ex. : le curseur du MENU peut être contrôlé par le bouton CHAN ou VOL.

Le témoin clignote après la programmation d'un code d'appareil.

- La télécommande n'a pas accepté le code.
- Essayez de re-programmer le code, ou encore programmez un code différent.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE ORBYX ELECTRONICS

ORBYX Electronics garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant ORBYX Electronics où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. ORBYX Electronics se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie ORBYX Electronics ou chez un détaillant ORBYX Electronics et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où ORBYX Electronics exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Distributed exclusively in the U.S. by
Orbyx Electronics, LLC
501 South Cheryl Lane,
Walnut, CA 91789

Imported in Canada for/Importé au Canada pour
Orbyx Electronics,
Concord, Canada, L4K 4M3

Manufactured in China

Pour le service à la clientèle, s'il vous plaît, visitez-nous sur le site Internet au www.orbyxelectronics.com ou appelez au 1-866-363-3059

Limited Warranty/Garantie Limitée
U.S.A & Canada

© 2005 ORBYX Electronics. All Rights Reserved.